

18cmパーソナル扇保証書

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ)お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社ユーイングにご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会社ユーイングへご連絡ください。
- 4.保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ)お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
(ヘ)本書のご提示のない場合。
(ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 6.本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を厳守させていただきますので、ご了承ください。

品 番	MF-DC18F		
保 証 期 間	対 象 部 分	期 間 (お買上げ日より)	保 証 の 条 件
お 買 上 げ 日	本 体	1 年	持 込 修 理
お 客 様	お 名 前 ご 住 所 電 話	年 月 日	
販 売 店	販売店名 ご 住 所 電 話	様 印	

株式会社ユーイング

【お客様相談室】TEL 0120-911-597 (無料)

〒639-1124 奈良県大和郡山市馬司町800番地

受付時間 : 月曜日から金曜日(祝日・当社休日は除く)午前9時~午後5時

MORITA


18cmパーソナル扇

取扱説明書

品
番

MF-DC18F

このたびは、扇風機をお買上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや、不具合が生じたときに役立ててください。

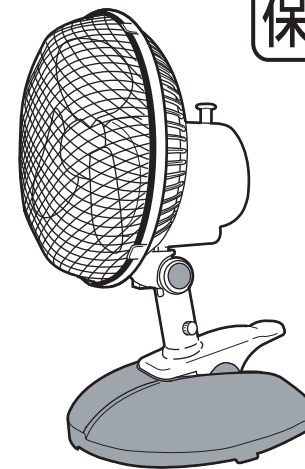

保証書添付

愛情点検



ご使用の際このような症状はありませんか?

長年ご使用の扇風機の点検を!!

- ・電源を入れても、動かないときがある。
- ・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・こげ臭いにおいがする。
- ・差し込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
- ・その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差し込みプラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

仕
様

品 番	MF-DC18F	
電 圧 (V)	100	
周 波 数 (Hz)	50	60
消 費 電 力 (W)	19.0	17.0
回 転 数 (r/min)	2150	2350
風 速 (m/min)	110	105
風 量 (m ³ /min)	12.0	11.5
首 振 角 度 (度)	75	
コ ー ド (m)	ビニルコード 1.8 (1kgの力で引張った場合)	
質 量 (kg)	1.45 (スタンドを含む)	

●この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

この扇風機は、羽根の回転による風で涼感を得たり、室内の空気を循環させるために使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対しないでください。この用途以外(観賞魚・植物・ペット用など)及び一般家庭用以外(業務用など)でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『警告』『注意』の2つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

表示の例

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。(下記は絵記号の一例です。)



この記号は、してはいけない『禁止』内容です。



この記号は、必ず実行していただく『強制』内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告



製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。

●ケガや発火の原因になります。



絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。

分解禁止

●異常動作してケガや発火の原因になります。



本体にぶらさがらないでください。

禁止

●ケガの原因になります。



水につけたり、水等をかけたりしないでください。

水ぬれ禁止

●ショート・感電のおそれがあります。



コンセントの差込みがゆるいときは、使用しないでください。また、差込みプラグとコンセントの間に、ホコリや金属や水分を付着させないでください。

禁止

●感電・ショート・発火の原因になります。



交流100V以外では使用しないでください。

禁止

●異常発熱して、火災の原因になります。



本体の取り付けは、確実に行ってください。

●落下によりケガをするおそれがあります。※「正しい取り付け方」をご覧ください。



お手入れの際は、必ず差込みプラグを抜いてください。

プラグを抜く



ぬれた手で抜き差ししないでください。

ぬれ手操作禁止

●不意に作動して、ケガをしたり感電の原因になります。



電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。

禁止

●電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。



電源コードや差込みプラグが傷んだり、破損しているときは使用しないでください。

禁止

●感電・ショート・発火の原因になります。



注意



風を長時間、からだにあてないでください。

禁止

●健康を害することがあります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。



油や薬品のかかる場所で使用しないでください。スプレーをかけないでください。(殺虫剤、整髪用、掃除用等)

●樹脂や塗装部分に変質したり、破損の原因になります。



次の場所では、使用しないでください。(ガスレンジ等の炎の近く、引火性ガスのある所、雨や水のかかる場所)

禁止

●炎の立ち消え、引火・爆発やショートして火災・感電の原因になります。



外出するときなど使用しないときや何か異常があった場合は、すみやかに差込みプラグを抜いてください。

プラグを抜く

●事故の原因になります。また、思わぬ誤動作を生じることがあります。



ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。特に持ち運びする際にはご注意ください。

可動部へ接触禁止

●ケガの原因になります。



障害物(カーテン等)の周囲や不安定な場所で使用しないでください。

禁止

●破損や故障の原因になります。



製品を倒さないでください。

禁止

●羽根が割れたり、故障や事故の原因になります。



差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。

●感電やショートして発火することがあります。

各部の名称

付属品




本体固定ネジ×1

※本体固定ネジは、クリップに取り付けています。

本体固定ネジ



クリップ

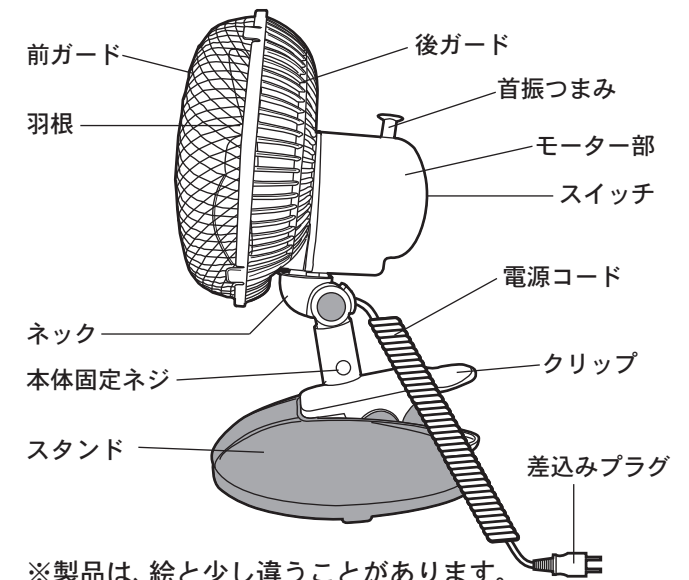

※製品は、絵と少し違うことがあります。


組み立て方

- ご使用の前に次の順序で正しく組み立ててください。
- 包装ケースは、保管するときに必要ですから捨てないでください。

- ①クリップ部から本体固定ネジをはずす。
- ②クリップ部のネジ穴と、本体部のネジ穴を合わせて差しこみます。
- ③本体固定ネジで固定してください。

※クリップ部をはずした状態の運転は、絶対にしないでください。

※本体固定ネジは、必ず取り付けてください。

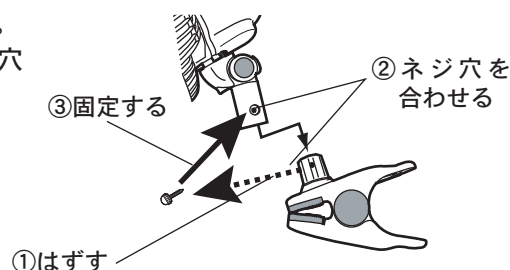

正しい取り付け方

スタンドを使用される場合の取り付け方


- 専用のスタンドにクリップ扇を挟み込みます。

スタンド


ご注意 クリップは根元までしっかりと固定してください。

クリップを使用される場合の取り付け方

- クリップを使用される場合は厚さが2～3cmの幅が必要です。また、クリップは根元までしっかりと固定してください。




次のような取り付け方はおやめください。

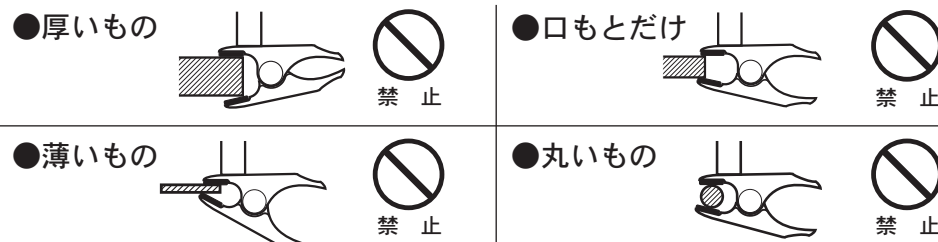

壁に固定する場合の取り付け方

- 壁に固定する場合は、丈夫で垂直な板壁または柱などにネジを打ち付けてクリップ部の穴に引っ掛けて取り付けてください。

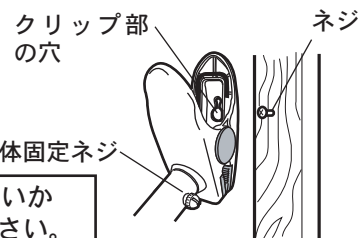


注意 壁に固定する前に、本体固定ネジがゆるんでいないか確認し、ゆるんでいる場合はしっかり締めてください。

次のような取り付け方はおやめください。

- 天井などに取り付け、真下に向ける。



- 本体を傾けて取り付ける。

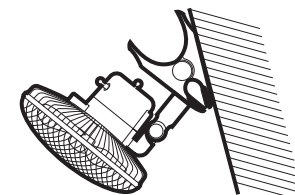

使い方

- はじめてご使用になるときは、少し臭いが発生することがありますが、ご使用にともない消えます。
- 差込みプラグを交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- 差込みプラグの抜き差しは、運転を停止してから行ってください。

ご注意

パソコン画面やテレビのすぐそばで使用した場合、画面がゆれたり、ひずんだりすることがあります。
●少しはなしてご使用ください。




モーター部に水・お茶・ジュース等を絶対にこぼさないでください。
もしこぼした場合はご使用を中止し、お買上げの販売店で点検を受けてからご使用ください。
●事故や故障の原因になります。

スイッチの使い方

- 羽根を回転させるには、スイッチを『Ⅰ(弱)/Ⅱ(強)』のお望みの風量にスライドさせてご使用ください。
- 羽根の回転を停止させるには、スイッチを『0(停止)』の位置にスライドさせるとすべての運転が停止します。

※スイッチに不具合が生じた場合には、ただちに使用を中止してください。
(例:『Ⅱ(強)』に不具合が生じたが、『Ⅰ(弱)』であれば正常に作動する。)

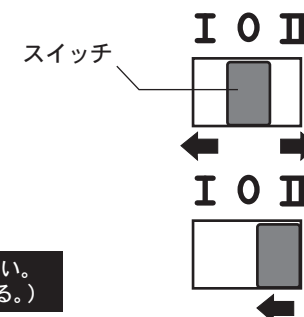


首振つまみの使い方

- 押し込むと・・・首振りします。
- 引き上げると・・・首振りが停止します。
- 首振運転中に、無理やりガードを停止させたり、回したりしないでください。




禁止 ●故障の原因になります。

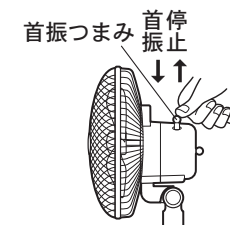

風向調整（上下調節）

■風向きを上・下に変えたいとき

- モーター部を持って、上・下に動かして合わせてください。

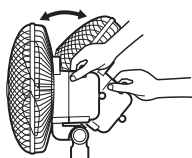

風向調整（左右調節）

■風向きを左・右に変えたいとき

- クリップ部分または、スタンド部分を持ちながら、ネックを左・右に動かして合わせてください。



警告 使用中にガードを持って、上下・左右に風向きを変えないでください。
●ガードを持ってむりやり強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があります。羽根が破損し、けがをするおそれがあります。


お手入れと保管について

お手入れのしかた

- お手入れ前に運転を停止し、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。

ガードの取りはずし方

- 後ガードのツメを1つずつ順番に外側に開きながら前ガードを手前に引いて取りはずしてください。

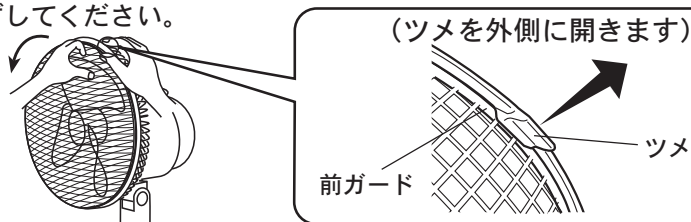

ご注意 無理に開くと、後ガードが破損するおそれがありますのでご注意ください。

ガードの取り付け方

- 後ガードのツメに前ガードをセットし、1つずつ順番に押し込んでください。

ご注意 前ガードの中央部を強く押さえると変形するおそれがあります。

- 羽根・本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などでふかないでください。（樹脂や塗装部分に変色、変質するおそれがあります。）
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと変質したり塗装がはげたりすることがありますので、ご注意ください。

保管のしかた

- 保管の前に運転を停止し、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 本体や羽根についた油はよくふきとってください。樹脂が変色したり、破損するおそれがあります。
- クリップ部の分解は、P3の『組み立て方』と逆の順序ではずしてください。
- お手入れ後、包装ケースに入れ湿気の少ないところに保管してください。

- ・はずした本体固定ネジは無くさないよう大切に保管してください。
- ・クリップ部をはずした状態の運転は絶対にしないでください。

修理サービスを依頼する前に

- 故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
スイッチを『I』または『II』にしても、羽根が回らない	<ul style="list-style-type: none"> ●差込みプラグは、コンセントにしっかり差し込まれていますか？ ●羽根とガードが当たっていませんか？
異常音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●羽根はしっかりと取り付けられていますか？ ●ガードはしっかりと取り付けられていますか？ ●羽根とガードが当たっていませんか？



分解禁止

絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

（本体への表示内容）

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

【製造年】（本体に西暦4桁で表示してあります）



※【設計上の標準使用期間】6年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

（設計上の標準使用期間とは）

※運転時間や温度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

■標準使用条件 日本工業規格 JIS C 9921-1による

環境条件	電圧	単相100V又は単相200V	製品の定格電圧による
	周波数	50Hz及び60Hz	
	温度	30℃	
	湿度	65%	
	設置	標準設置	機器の取扱説明書による
負荷条件		定格負荷（風速）	機器の取扱説明書による
想定時間等	運転時間	8（h／日）	
	運転回数	5（回／日）	
	運転日数	110（日／年）	
	スイッチ操作回数	550（回／年）	
	首振運転の割合	100（％）	

注記 環境条件の湿度65%は、JIS Z 8703の試験状態を参考としている。

- 「経年劣化とは」・・・長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

修理サービスについて

(1)保証書

- この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げ日より1年間です。

(2)修理を依頼される時

- 保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
- 保証期間が過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(3)補修用性能部品の保有期間

この扇風機の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造切後8年です。

(4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

- お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

(5)修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにご依頼ください。